VER1032010970

MPEG4-DVD-PLAYER

DVX 970

Symbolfoto

BENUTZERHANDBUCH

CREATE MORE XITEMENT

Impressum

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion aller Art ohne Zustimmung der Firma cmx®, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.

cmx® behält sich Erweiterungen und Änderungen des Gerätes vor.

Designed by cmx® in Europe | Assembled in China

TM©2010 cmx electronics

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ..... - 5 -

1.1. Sicherheitshinweise ..... *- 5 -*
1.2. Entsorgung des Altgerätes ..... *- 6 -*
1.3. Entsorgung von Batterien ..... *- 6 -*
1.4. Hinweis zum Urheberrecht ..... *- 6 -*
1.5. Gehörschutz ..... *- 6 -*
1.6. Macrovision ..... *- 7 -*
1.7. Wartung und Pflege ..... *- 7 -*

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG ..... - 7 -

3. LISTE DER TASTEN-/ ANSCHLUSSPOSITIONEN ..... - 8 -

3.1. Hauptgerät - Vorderseite ..... *- 8 -*
3.2. Hauptgerät - Rückseite ..... *- 9 -*
3.3. Fernbedienung ..... *- 10 -*

4. VORBEREITUNG ..... - 12 -

4.1. Anschluss des Geräts ..... *- 12 -*
4.1.1. Verbindung mittels SCART-Kabel ..... *- 13 -*
4.2. Anschluss an eine Stereoanlage ..... *- 13 -*
4.3. Einlegen der Batterien in Fernbedienung ..... *- 13 -*

5. INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION ..... - 14 -

5.1. Inbetriebnahme ..... *- 14 -*
5.2. Allgemeine Bedienung ..... *- 14 -*
5.3. Konfiguration ..... *- 15 -*
5.3.1. System-Setup ..... *- 16 -*
5.3.2. Sprachesetup ..... *- 18 -*
5.3.3. Audio-Setup ..... *- 19 -*
5.3.4. Video-Setup ..... *- 19 -*
5.3.5. LS-Setup ..... *- 20 -*
5.3.6. Digital Setup ..... *- 20 -*

6. WEITERE FUNKTIONEN ..... - 21 -

6.1. CD-Ripping ..... *- 21 -*
6.2. Programmieren ..... *- 21 -*
6.3. A-B ..... *- 22 -*

7. WEITERE KOMPONENTEN ..... - 22 -

7.1. USB 2.0 ..... *- 22 -*
7.1.1. Musik ..... *- 23 -*
7.1.2. Bilder ..... *- 23 -*

7.1.3. Video ..... - 23 -

8. FEHLERSUCHTABELLE ..... - 24 -

9. GARANTIE ..... - 25 -

9.1. Vorgehensweise bei Garantiefall ..... - 25 -
9.2. Garantie ist abgelaufen ..... - 26 -
9.3. Einsendung des Gerätes ..... - 26 -

10. LIEFERUMFANG ..... - 30 -

11. TECHNISCHE DATEN ..... - 31 -

1. Allgemeine Informationen

1.1. Sicherheitshinweise

- ⚠ Als Spannungsquelle darf nur eine Netzsteckdose (230 Volt/50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- ⚠ Stellen Sie keinen mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf, z.B. Waschbecken. Das Gerät könnte hineinfallen und einen Kurzschluss verursachen.
- ⚠ Im Standby-Betrieb verbraucht das Gerät etwas Strom. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muss das Gerät vom Strom genommen werden.
- ⚠ Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Netz.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät stabil auf, um es vor einen Sturz zu schützen und keine anderen Schäden zu verursachen, z.B. Verletzungen von Kindern, Möbelbeschädigung.
- ⚠ Wenn das Gerät in einer kalten Umgebung steht, kann sich Kondenswasser bilden. Lassen Sie das Gerät ca. eine Stunde abgedreht.
- ⚠ Halten Sie mindestens 10 cm Freiraum an Ober- und Rückseite des Gerätes und 5 cm an beiden Seiten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen oder hohen Temperaturen aus, da dies zu einem Brand führen kann.

1.2. Entsorgung des Altgerätes

Ihr Produkt wurde aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektronische Geräte.

Bitte entsorgen Sie das Altgerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

Das Symbol auf dem Produkt, der Anleitung oder der Verpackung weist daraufhin.

1.3. Entsorgung von Batterien

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien nach dem Gebrauch an öffentliche Sammelstellen oder wo die Batterien gekauft wurden, zurückzugeben.

Bitte entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

1.4. Hinweis zum Urheberrecht

Das Kopieren, Senden, Zeigen, über Kabel ausstrahlen, öffentlich Spielen oder Verleihen von urheberrechtlich geschützten Materialien ohne Genehmigung ist unzulässig.

1.5. Gehörschutz

- Wählen Sie eine moderate Lautstärke um Ihrem Gehör nicht zu schaden.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

1.6. Macrovision

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch US- und andere Patente das geschützte Eigentum von Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber sind.

Die Nutzung dieser Technologien muss durch Macrovision Corporation gestattet sein und gilt nur für den Heimgebrauch sowie andere beschränkte Nutzungen, es sei denn, anderweitig von Macrovision Corporation ausdrücklich genehmigt. Reverse Engineering und Demontage verboten.

1.7. Wartung und Pflege

⚠ Stecken Sie das Gerät vorher aus, sodass das Gerät keinen Schaden nimmt.

⚠ Verwenden Sie keine Flüssigkeiten bzw. nassen Tücher, da dies zu einem Kurzschluss führen könnte.

Reinigen des Gehäuses

Benutzen Sie ein trockenes Tuch um das Gehäuse zu reinigen.

2. Leistungsbeschreibung

Mit dem eleganten und kleinen DVX 970 steht DVD-Abende oder Urlaubsfoto-Präsentationen nichts im Weg! Das Gerät ist mit einem USB 2.0 und der CD-Ripping Funktion ausgestattet.

Kindersicherung, Bildeinstellungen und weitere Funktionen sind ebenfalls vorhanden.

3. Liste der Tasten-/ Anschlusspositionen

3.1. Hauptgerät - Vorderseite

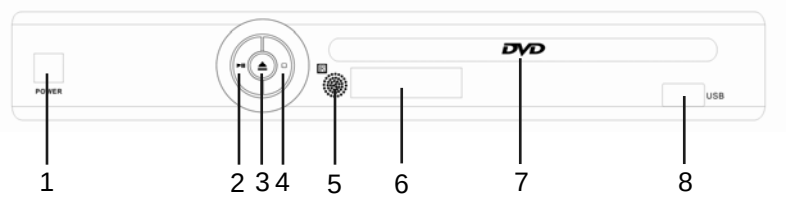

Symbolfoto

1	POWER	Ein-/Ausschalter
2	▶II	Starten & anhalten der Wiedergabe
3	EJECT	Öffnen & Schließen des DVD-Faches
4	■	Stoppen der Wiedergabe
5	IR	Sensor für Infrarot-Fernbedienung
6	LED	Display
7	DRIVE	DVD-Fach
8	USB	Anschluss für MP3-Player / USB-Stick

3.2. Hauptgerät - Rückseite

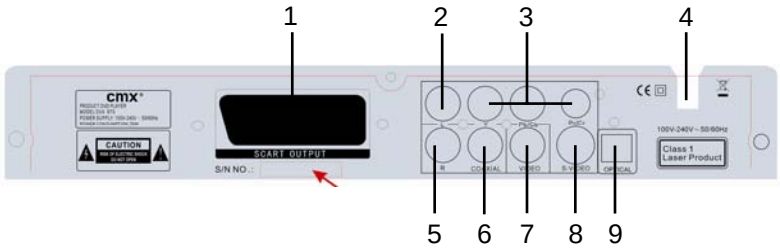

Symbolfoto

1	SCART OUTPUT	Scart Ausgang für TV/ Aufnahmegerät
2	L	Linker Audio Kanal
3	Y Pb/Cb Pr/Cr	Komponenten Ausgang
4	100-240V	Netzanschluss
5	R	Rechter Audio Kanal
6	COAXIAL	Koaxial Digital Audio Ausgang
7	VIDEO	Composite Video Ausgang
8	S-VIDEO	S-Video Ausgang
9	OPTICAL	Optisch Digital Audio Ausgang

3.3. Fernbedienung

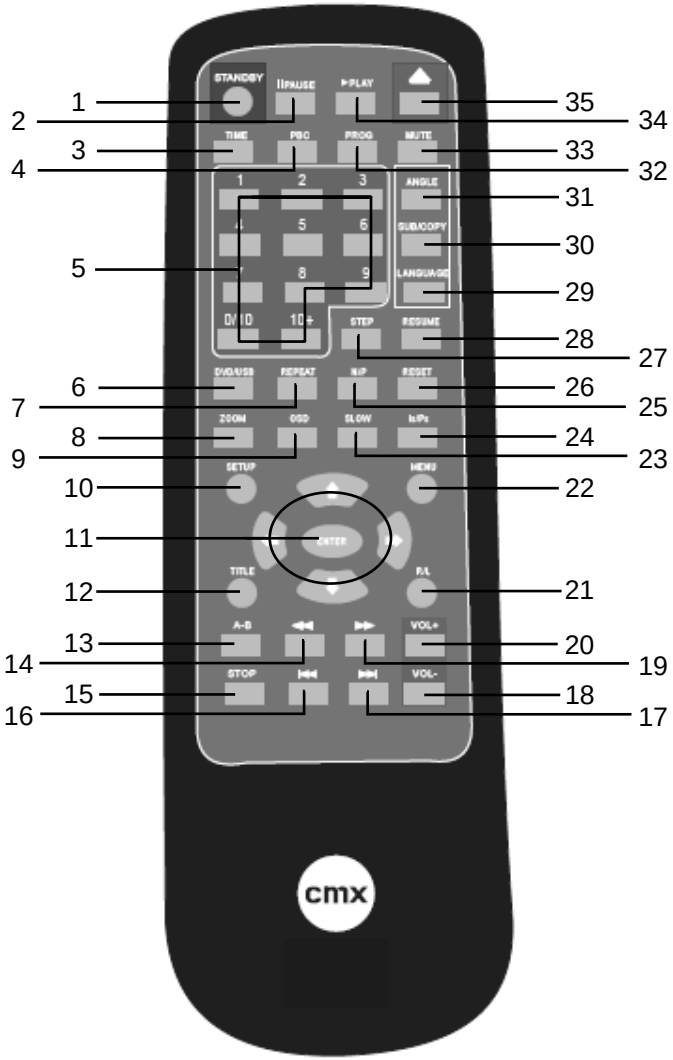

1	STANDBY	Ein-/Ausschalter
2	II PAUSE	Anhalten der Wiedergabe
3	TIME	Schnellwahl eines Titels
4	PBC	PBC aktivieren/deaktivieren

5	0-9, 0/10, 10+	Zahlen- / Zifferneingabe (A-Z); 0;
6	DVD/USB	Umschalten zwischen DVD / USB
7	REPEAT	Auswahl der Wiedergabemodis
8	ZOOM	Größe des Bildes ändern
9	OSD	Informationen zur Disc, Song-Information, Spielzeit, verbleibende Zeit
10	SETUP	Aufrufen des Einstellungsmenüs
11	⬆, ⬅, ➡, ⬇, ENTER	Cursortasten Auswahl bestätigen
12	TITLE	Aufrufen DVD-Titelmenüs / Wiedergabe des ersten Titels
13	A-B	Wiederholungsschleife aktivieren/deaktivieren
14	◀◀	Schneller Rücklauf
15	STOP	Wiedergabe anhalten
16	⏮	Zum vorherigen Kapitel / Titel
17	⏭	Zum nächsten Kapitel / Titel
18	VOL-	Verringern der Lautstärke
19	▶▶	Schneller Vorlauf
20	VOL+	Erhöhen der Lautstärke
21	R/L	Auswahl des Soundkanals
22	MENU	Wiedergabe: Programm-Menü öffnen (Disk abhängig) Einstellungsmenü: Zurück ins Hauptmenü
23	SLOW	Zeitlupe aktivieren/deaktivieren
24	Ls/Ps	Auswahl der Videoausgabe: S-Video, YUV, RGB
25	N/P	Stopp-Modus: Umschalten auf AUTO/PAL/NTSC
26	RESET	Zurückstellen
27	STEP	Einzelne Kapitel abspielen

28	RESUME	An letzter Stelle fortfahren
29	LANGUAGE	Auswahl der Sprache
30	SUB/COPY	Untertitelsprache einstellen, CD-Ripping
31	ANGLE	Kamera-Blickwinkel einstellen (Disk abhängig)
32	PROG	Programmierung
33	MUTE	Stummschaltung des Tones
34	▶PLAY	Wiedergabe starten
35	EJECT	Öffnen und Schließen des DVD-Faches

4. Vorbereitung

4.1. Anschluss des Geräts

Führen Sie folgende Schritte durch, um den DVD-Player in Betrieb zu nehmen:

⚠ Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte beim Verbinden ausgeschaltet sind.

1. Verbinden Sie den Fernseher mit dem DVD-Player.
2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

⚠ **Im Lieferumfang befindet sich kein Scart-, Cinch- oder 2-Kanal-Kabel.**

⚠ Es bestehen mehrere Möglichkeiten den DVD-Player an das Fernsehgerät, ein Aufnahmegerät (z.B.: Videorecorder) und weiteren Geräten zu verbinden. Lesen Sie mehr im Kapitel 4.1.1

⚠ Beachten Sie die Bedienungsanleitung des TV-Geräts und der anderen Geräte.

4.1.1. Verbindung mittels SCART-Kabel

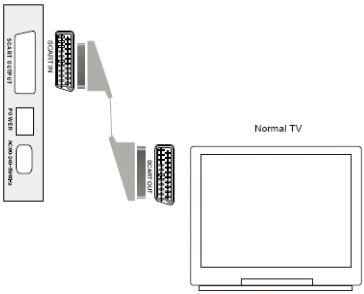

1. Stecken Sie das SCART-Kabel in die SCART-Buchse *SCART OUTPUT* am DVD-Player.
2. Verbinden Sie das SCART-Kabel mit dem TV-Gerät.

⚠ Wenn Sie eine Stereo-Anlage anschließen möchten, stecken Sie die Cinch-Stecker in die Buchsen *R* und *L* des DVD-Players.

4.2. Anschluss an eine Stereoanlage

Um den Ton über Ihre Stereoanlage wiederzugeben, verbinden Sie diese mit einem Cinch-Kabel mit dem DVD-Player.

1. Verbinden Sie die Anschlüsse *R* und L des DVD-Players mit den Audio-Eingängen der Stereo-Anlage.

⚠ **Verbinden Sie niemals den Phono-Eingang Ihrer Stereoanlage mit dem DVD-Player, das kann Ihre Stereoanlage zerstören.**

4.3. Einlegen der Batterien in Fernbedienung

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung.

1. Legen Sie zwei AAA Batterien (1,5V) unter Beobachtung der Polaritätsmarkierung (+ und -) in das Batteriefach ein.

⚠ Richten Sie die Fernbedienung auf den IR Empfänger am Gerät aus (Reichweite 5m mit 60° Winkel in beiden Richtungen).

⚠ Die Lebensdauer einer Batterie im Normalbetrieb ist ca. 6 Monate.

⚠ Wenn die Fernbedienung länger nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien hinaus, um mögliche Schäden zu vermeiden.

5. Inbetriebnahme und Konfiguration

5.1. Inbetriebnahme

Beachten Sie die Hinweise der Vorbereitung (siehe 4.1 Anschluss des Geräts)

1. Wählen den richtigen Kanal am TV-Gerät.
2. Gehen Sie ins Setup des DVD-Players und stellen Sie die richtige Ausgabe ein.
3. Legen Sie eine DVD ein und drücken Sie auf ▶PLAY.

   Sie können nun die gewünschte DVD anschauen.

5.2. Allgemeine Bedienung

Die allgemeine Navigation und Steuerung mittels Fernbedienung erfolgt durch die Tasten ⬇, ➡, ⬅, ⬆ sowie ENTER zur Bestätigung. Neben der Navigation und Steuerung über die Cursor-Tasten stehen Schnellstarttasten zur Verfügung welche im obigen Kapitel 3.3 Fernbedienung beschrieben sind.

5.3. Konfiguration

Bei Betätigung der SETUP Taste erscheint das Hauptmenu der Benutzeroberfläche.

System-Setup	TV System
	Schoner
	Video
	TV Typ
	Passwort
	Rating
	Default
Sprachesetup	OSD Sprache
	Audio Sprache
	Untert.spr.
	Menüsprache
	MPEG4 Lang
Audio Setup	Audio aus
	Ton
Video Setup	Helligkeit
	Kontrast
	HUE
	Sättigung
	Schärfe
LS-Setup	Downmix
Digital Setup	B-Modus
	Dynamikbereich
	Dual Mono

5.3.1. System-Setup

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt und öffnen Sie das Untermenü mit ENTER.

5.3.1.1. TV-System

Hier können Sie den TV-Standard einstellen.

- **NTSC**
  Bei Fernseher mit NTSC Signalsystem wählen (Weit verbreiteter TV-Standard, besonders in USA und Asien).

- **PAL**
  Bei Fernseher mit PAL Signalsystem wählen (Europäischer TV-Standard).

- **AUTO**
  Automatische Einstellung auf dem DVD-Player (Werkseinstellung).

5.3.1.2. Schoner

Der aktivierte Bildschirmschoner schaltet sich ein, wenn Ihr DVD-Player für mehr als 3 Minuten im Stopp-Modus, geöffnet oder ohne Disk, eingeschaltet ist.

5.3.1.3. Video

Hier stellen Sie die Verbindungsart ein, mit der Sie das Gerät angeschlossen haben.

5.3.1.4. TV-Typ

Hier können Sie das Bildformat einstellen.

- **4:3 PS**
  Bild wird links und rechts beschnitten

- **4:3 LB**
  Bild hat oben und unten einen schwarzen Balken
- **16:9**
  Breitbild

5.3.1.5. Passwort

1. Geben Sie das werksseitige Passwort „0000“ ein.
2. Drücken Sie ENTER.

⚠ Zur Änderung geben Sie zuerst das alte Passwort ein, dann das neue 4-stellige Passwort.

5.3.1.6. Rating

Einige DVD’s haben eine Kindersicherung für die gesamte Disc oder bestimmte Szenen. Mit diesem Feature stellen Sie den Schutzpegel ein. Die Bewertungen sind zwischen 1 und 8 und sind landesabhängig. Sie können hiermit einige Discs sperren oder bestimmte Szenen durch andere ersetzen.

VCD, SVCD und CD Discs haben keine Kindersicherung, wie im Übrigen auch die meisten raubkopierten DVD’s.

1 KID SAF	Kindersendungen; für Kinder jeden Alters geeignet.
2 G	Allgemein; für Kinder jeden Alters geeignet.
3 PG	Elterliche Aufsicht wird empfohlen
4 PG13	Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet.
5 PG 6 R	Elterliche Aufsicht, Beschränkung; Jugendliche unter 17 Jahren sollten dieses Material nur in elterlicher Begleitung sehen.

7 NC17	Nicht für Jugendliche unter 17 Jahren geeignet; Jugendliche unter 17 Jahren sollten dieses Material nicht sehen.
8 ADULT	Nur für Erwachsene; enthält graphisches sexuelles Material, Gewalt oder unsaubere Sprache

5.3.1.7. Default

⚠ Um diesen Punkt aufrufen zu können, wählen Sie „zurück“ um auf die nächste Seite zu gelangen.

Hier können Sie das Gerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen

5.3.2. Sprachesetup

⚠ Ist Ihre Sprache nicht auf der Disk aufgezeichnet, so wird die Standardsprache der Disk wiedergegeben.

5.3.2.1. OSD Sprache

Hier können Sie die OSD-Sprache einstellen.

5.3.2.2. Audio Sprache

Hier können Sie die Audio-Sprache einstellen.

5.3.2.3. Untert.spr.

Hier können Sie die Untertitelsprache einstellen.

5.3.2.4. Menüsprache

Hier können Sie die Menü-Sprache einstellen.

5.3.2.5. MPEG4 Sprache

Hier können Sie zwischen Zentral Europa und West Europa wählen.

5.3.3. Audio-Setup

5.3.3.1. Audio Ausgabe

- **ANALOG**
  Deaktivierung des Dolby Digital Decoder.
- **SPDIF/RAW**
  2.0, Auswahl, wenn Ihr Player an einem digitalen Stereo-Verstärker angeschlossen ist.
- **SPDIF/PCM**
  5.1, Auswahl, wenn Ihr DVD-Player mittels Koaxial-Kabel an den Verstärker angeschlossen ist.

5.3.3.2. Ton

Hier können Sie den Ton von -4 bis +4 einstellen.

5.3.4. Video-Setup

5.3.4.1. Helligkeit

Hier können Sie die Helligkeit einstellen.

5.3.4.2. Kontrast

Hier können Sie den Kontrast einstellen.

5.3.4.3. HUE

Hier können Sie den Farbton bzw. Farbschattierung einstellen.

5.3.4.4. Sättigung

Hier können Sie die Sättigung einstellen.

5.3.4.5. Schärfe

Hier können Sie die Schärfe einstellen.

5.3.5. LS-Setup

5.3.5.1. Downmix

LT/RT	Kinosound, sofern die Disc in Dolby Digital Pro Logic aufgezeichnet wurde.
Stereo	Stereo-Wiedergabe

5.3.6. Digital Setup

5.3.6.1. B-Modus

- **LINE**
  Die Eingangssignale werden linear komprimiert und die Lautstärke ist geringer. Empfohlen für die Nachtruhe.

- **RFR**
  Die Lautstärke ist höher. Empfohlen für den Tag.

5.3.6.2. Dyn.bereich

Wenn Sie den *B-Modus LINE* wählen, stellen Sie hier die Dynamik ein.

⚠ Wenn Sie die höchste Einstellung wählen, ist das Kompressionsverhältnis am niedrigsten.

⚠ Wählen Sie die die niedrigste Einstellung, ist das Kompressionsverhältnis am höchsten.

5.3.6.3. Dual Mono

Hier können Sie den Audioausgang des rechten und linken Kanals einstellen.

6. Weitere Funktionen

6.1. CD-Ripping

Es ist möglich direkt von einer Audio-CD Musikstücke auf einen USB-Stick zu rippen, sodass Sie die Musikstücke der CD auf Ihrem USB-Stick / MP3-Player hören können.

⚠ Drücken Sie ⬅ oder ➡ können Sie in die Menüs Musik, Bilder und Videos. Die Menüs sind nur dann alle verfügbar, wenn entsprechende Dateien vorhanden sind.

1. Legen Sie die CD ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick / MP3-Player an.
3. Drücken Sie SUB/COPY auf der Fernbedienung.

Nun stehen Ihnen 4 Menüpunkte zur Verfügung:

- Options: Hier können Sie die Geschwindigkeit, Bitrate etc. einstellen
- Tracks: Auswahl der Lieder – Als Standard sind alle Titel markiert.
- Start: Rippen starten
- Quit: um das Rippen zu beenden.

6.2. Programmieren

1. Drücken Sie im Stopp-Modus *Program* zur Anzeige des Program-Menüs
2. Geben Sie die Titelnummer ein und drücken Sie ENTER.

3. Mit ▶PLAY und ENTER spielen Sie die Tracks in der programmierten Reihenfolge ab.

   ⚠ Mit 0/10 können Sie eine falsche Titelauswahl wieder löschen, dazu müssen Sie sich am richtigen Platz befinden.

6.3. A-B

1. Drücken Sie während der Wiedergabe A-B zur Auswahl des Startpunktes *A* der Wiederholungsschleife.
2. Drücken Sie erneuert A-B um den Endpunkt festzulegen.
   Der Abschnitt zwischen den Punkten *A-B* wird wiederholt.
3. Drücken Sie nochmals A-B (drittes Mal), dann heben Sie Ihre festgelegt Wiederholungsschleife wieder auf.

   ⚠ Diese Funktion ist Disk abhängig. In der CD- und SVCD-Wiedergabe müssen sich A und B im gleichen Track befinden.

   ⚠ In der DVD-Wiedergabe müssen sich A und B im gleichen Kapitel befinden.

7. Weitere Komponenten

7.1. USB 2.0

Zur Erweiterung Ihres Gerätes können Sie einen MP3-Player oder USB-Stick anschließen.

⚠ Wenn Sie die Quelle *DVD/USB* wählen, trennen Sie diese Verbindung nicht.

1. Stecken Sie den MP3-Player oder USB-Stick an.
2. Drücken Sie DVD/USB bis am Display „USB“ erscheint.

3. Drücken Sie ▶PLAY um die Wiedergabe zu starten.

⚠ Trennen Sie die Verbindung erst, wenn Sie STOP gedrückt haben und einen anderen Modus gewählt haben. Somit vermeiden Sie Schäden am Gerät.

7.1.1. Musik

▶PLAY	Wiedergabe starten
II PAUSE	Wiedergabe anhalten
◀◀	Schneller Rücklauf bis zu 8x möglich
▶▶	Schneller Vorlauf bis zu 8x möglich
⏮	zum vorheriger Titel
⏭	zum nächsten Titel

7.1.2. Bilder

⬆, ⬇, ⬅, ➡	Bilder drehen oder spiegeln
STOP	Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen

7.1.3. Video

▶PLAY	Wiedergabe starten
II PAUSE	Wiedergabe anhalten
◀◀	Schneller Rücklauf bis zu 8x möglich
▶▶	Schneller Vorlauf bis zu 8x möglich
⏮	zum vorherigem Video
⏭	zum nächsten Video

8. Fehlersuchtabelle

Treten beim Gebrauch des Gerätes Probleme auf, welche hier nicht genannt sind, kontaktierten Sie die Servicehotline oder nutzen Sie das Kontaktformular auf der Homepage.

Fehler	Lösung
Display leuchtet nicht	▪ Prüfen Sie das Netzkabel und die Steckdose. ▪ Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite ein.
Kein Bild / Kein Ton	▪ Prüfen Sie die Anschlüsse. ▪ Prüfen Sie die Einstellungen der Geräte.
Fernbedienung funktioniert nicht	▪ Verringern Sie die Entfernung. ▪ Tauschen Sie die Batterien aus. ▪ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor des Gerätes.
Bild ist schwarz/weiß	▪ Schalten Sie auf die korrekte Farbnorm um.
Gerät ist abgestürzt	▪ Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 15 Sekunden, danach stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.

9. Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bitte heben Sie zum Nachweis den Kaufbeleg auf!

Die Garantie umfasst die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn ein Fertigungs- oder Materialfehler vorliegt.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden oder Störungen, die

- durch unsachgemäßen Gebrauch
- natürlichen Verschleiß
- Eingriff von Dritten

zurückgeführt werden kann.

Nicht in der Garantieleistung inkludiert

- Displaybrüche
- Updates von Firmware
- Sturzschäden

Durch eine Garantiereparatur tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein.

9.1. Vorgehensweise bei Garantiefall

Sollte es zu Störungen oder Problemen kommen, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

- Ihrem Händler
- Servicehotline
    - Österreich: +43 0720 502671 – Null muss mit gewählt werden!
    - Deutschland: +49 (0)180 166 66 264 621

- Schweiz: +41 (0) 848 00 3322
- Kontaktformular – www.cmx-electronics.com

9.2. Garantie ist abgelaufen

Wenn die Garantie des Gerätes abgelaufen ist, wenden Sie sich per Telefon oder Kontaktformular an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Bitte teilen Sie uns folgendes mit:

- Gerätetype
- Kaufdatum
- Fehler

9.3. Einsendung des Gerätes

Im Fall, dass Sie das Gerät zu uns einschicken, bitte folgendes beachten, da sonst keine schnelle Erledigung gewährleistet werden kann:

- Gerät und Zubehör einsenden
- portofrei an Servicecenter einsenden
- Kaufbeleg beilegen
- ausgefüllte Garantiekarte beilegen
- Fehlerbeschreibung

Beispiel für Fehlerbeschreibung

Falsch	**Richtig**
Gerät ist defekt	Gerät reagiert auf keinen Tastendruck
Gerät funktioniert nicht	Gerät lässt sich nicht einschalten

- Absenderinformation: Name, Adresse, PLZ, Ort und Telefonnummer und Email-Adresse

Schneide Sie die Garantiekarte aus.

CREATE MORE XITEMENT

2 Jahre Garantie auf Gerät

Die Garantie ist nur gültig bei gleichzeitiger Vorlage von Rechnung und Garantiekarte.

Der Garantieanspruch erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Ändern oder entfernen der Seriennummer,
- Änderung oder Verlust der Garantiekarte,
- Kauf bei nicht autorisiertem Händler.

Bei falscher Anwendung, Missbrauch oder versehentlicher Beschädigung des Gerätes, erlischt der Garantieanspruch. Dazu zählen:

- Fehlfunktion, die durch das Gerät nicht geeignete Versorgungs-/Betriebsspannung verursacht wurden,
- Mechanische Beschädigung,
- Durchgeschnittene Kopfhörerkabel.

Die Vertragsbedingungen können ohne vorheriger Benachrichtigung geändert werden.

2 years guarantee period for product

Guarantee is valid only when dealer's invoice is presented together with this guarantee card.

Guarantee does not cover under the following conditions:

- Serial number has been altered or removed,
- Guarantee card is lost or amended,
- Purchase at unauthorized dealer.

Guarantee will be treated as void if product being misused incorrectly used or damaged accidentally, including:

- Malfunction caused by irregular voltage supply,
- Mechanical damage,
- Cut earphone cables.

Terms subjected to change without previous notice.

Zentrale: Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

CREATE MORE XITEMENT

GARANTIEKARTE GUARANTEE CARD

Produkt
Product

Seriennummer
Serial number

Händlername
Dealer's name

Kaufdatum
Date purchased

Darius Servicecenter · Strohbogasse 4 · 1210 Vienna · Austria | Service MO - DO 8.00 - 16.00 · FR 8.00 - 12.00 · | Hotline Austria ++43 0720 50 26 71 (Inlandstarif – Null mit wählen) | Hotline Germany ++49 (0) 180 166 66 264 621 | Hotline Switzerland + 41 (0) 848 00 33 22

Zentrale: Darius Handelsgmbh · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

10. Lieferumfang

Sollte eines der unten angeführten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Hier werden Symbolfotos dargestellt!

	
Fernbedienung	2 AAA-Batterien
Audio/Video-Kabel	Benutzerhandbuch

11. Technische Daten

Formate	
Video	DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / SVCD / VCD MPEG4
Audio	Audio-CD / CD-R / CD-RW MP3-CD, MP3-CD-R, MP3-CD-RW, MP3-DVD, WMA
Bilder	JPEG / KODAK Picture CD
Signalausgänge	
Farbsystem	PAL / NTSC / AUTO
Audiosystem	Dolby Digital / Downmix / Stereo
Anschlüsse	
Eingänge	USB 2.0
Ausgänge	2-Kanal Audio Komposite Video (CVBS) Komponenten (YUV) Koaxial Digital Audio Optisch Digital Audio Scart: für VCR, TV S-Video
Allgemeine	
Abmessungen	260 x 38 x 235 mm
Bildformate	4:3 LB, 4:3 PS, 16:9
Frequenzgang	4 Hz – 44 kHz +/- 1 dB
Netzspannung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Rauschabstand	90 dB
Stromverbrauch	15 Watt (Standby <1 Watt)
Temperatur	Betrieb: 5°C ~ 35 °C Lagerung: -40°C ~ 65°C

CREATE MORE XITEMENT

www.cmx-electronics.com